
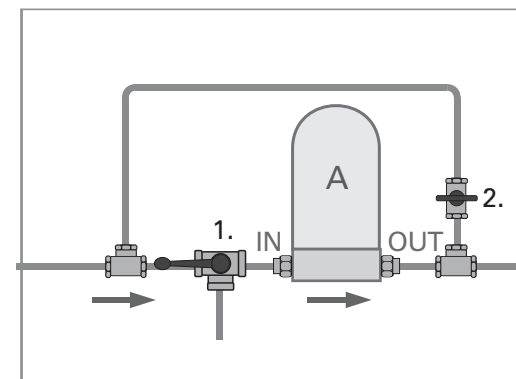


ASENNUS ja TURVALLISUUS

1. Asennusratkaisuissa tulee huomioida lait ja viranomaismääräykset ja lisäksi niissä tulee noudattaa valmistajan ilmoittamia ohjeita. Suodattimen huollon ja vahinkoriskien kannalta sen asennuspaikaksi suositellaan nk. märkätilaa ja, että lattiakaivo on lähellä suodatinta. **Viite:** Ympäristöministeriö RakMk eli Suomen rakentamismääräyskokoelma osat D1 ja C2.
2. Ennen suodattimen asennusta käyttökohteeseen laske kyseisestä liittymästä hetki vettä mahdollisten putkitöiden aiheuttamien roskien pois saamiseksi putkistosta. Pidä huoli, että liitospinnat ovat puhtaat ja ettei vieraita esineitä pääse vesijärjestelmään.
3. Varmista liitettävien osien kierteiden yhteensopivuus ja, että käytössäsi olevat työkalut ovat oikean kokoiset.
4. Tarkista suodattimen virtaussuunta
IN = tulo ja OUT = lähtö.
5. Kierrettiivisteeksi suositellaan putkikittiä ja plattinkipellavaa, koska yhdistelmä sallii osien säätämisen sopivaan käyttöasentoon. Pelkästään PTFE-teippi ei tähän sovellu.
6. Tarkista suodattimen lukituspannan (1) puristusvoima koeponnistuksen jälkeen. Ts. kytke vesijärjestelmään normaali käyttöpainne ja laske suodattimen läpi vettä niin paljon, että pumppu käynnistyy, jolloin saadaan yläraja paine (enintään 4 bar).



Laske vesijärjestelmä jälleen paineetomaksi ja tarkista pannan kireys. Kiristä tarvittaessa pannan puristusvoimaa avaamalla siinä olevat kaksi lukitusmutteria (3) ja pyörittämällä vetotappia (2) muutamia kierros. Lukitse tappi lukitusmuttereilla (3).

VASTAVIRTAHUUHTELUN (HSET-BW) OSAT ja ASENNUS

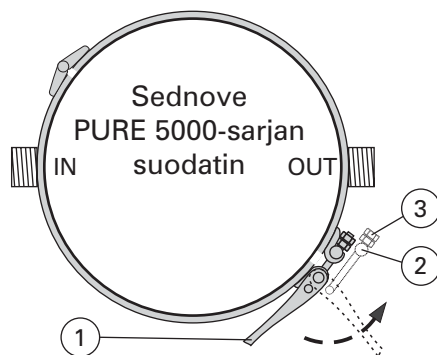

HSET-BW asennussarjaa käytetään seuraavissa suodatin malleissa

Selite	Tyyppi	Käyttöohj.
A= Karkeaesisuodatin	5000 SIO	62030022
A= Rauta/humussuodatin	5001 PE	62030019

Piirt. 1.6.2010 / RKL	Sednove PURE suodattimet		5000-sarjan suodattimen asennusohje		 Sednove Sednove Oy, PL91, 07901 Loviisa Puh. 019 - 535 123, Y 0975769-1
Suunn. 1.6.2010 / RKL					
Tark. 1.6.2010 / RKL	Huomautus		Vastavirtahuuhtelulla HSET-BW		Lehti n:o 1
Hyv.	Tilaus n:o	Mittakaava :			Entinen V.1.8
					Uusi V.1.9
					Seuraava 2

VASTAVIRTAHUUHTELUN (HSET-BW) OSAT ja ASENNUS


- 1. 15. = Tulo- ja lähtöputket(*)
- 2. 14. = Suora 1/2" puserrusliitin ulkokierre(*)
- 3. 9. = 1/2" T-haara
- 4. = 1/2" Kaksoisnippa
- 5. = Huuhtelulinjan kolmitieventtiili
- 6. = 13 mm letkunippa ja virtauksen rajoitin. Nippaan liitetään 1 metrin pituinen huuhteluveden poistoletku sis. toimitukseen.
- 7. 8. = Supistusnippa ja tiivisterengas
- 10. 12. = Suora 1/2" puserrusliitin 12 mm PEX-putkeen
- 11. = Huuhtelulinjan 12 mm PEX-putki
- 13. = Huuhtelulinjan sulkuventtiili



*)Koska lähtöputkien koot vaihtelevat asennuskohtaisesti eivät ko. osat sisälly toimitukseen.



Suodattimen ylärajapaine on 4 bar. Kunnallistekniikan vesiliittymissä tulovesilinjaan lisätään 4 bar paineentasausventtiili. Tarkkaile liitäntöjen kuntoa ja suodattimen tiiveyttä ettei vuotoja ilmene.

Käännä suodatinjärjestelmään liittyviä venttiileitä rauhallisesti ettei vesijärjestelmään pääse syntymään voimakkaita paineiskuja.

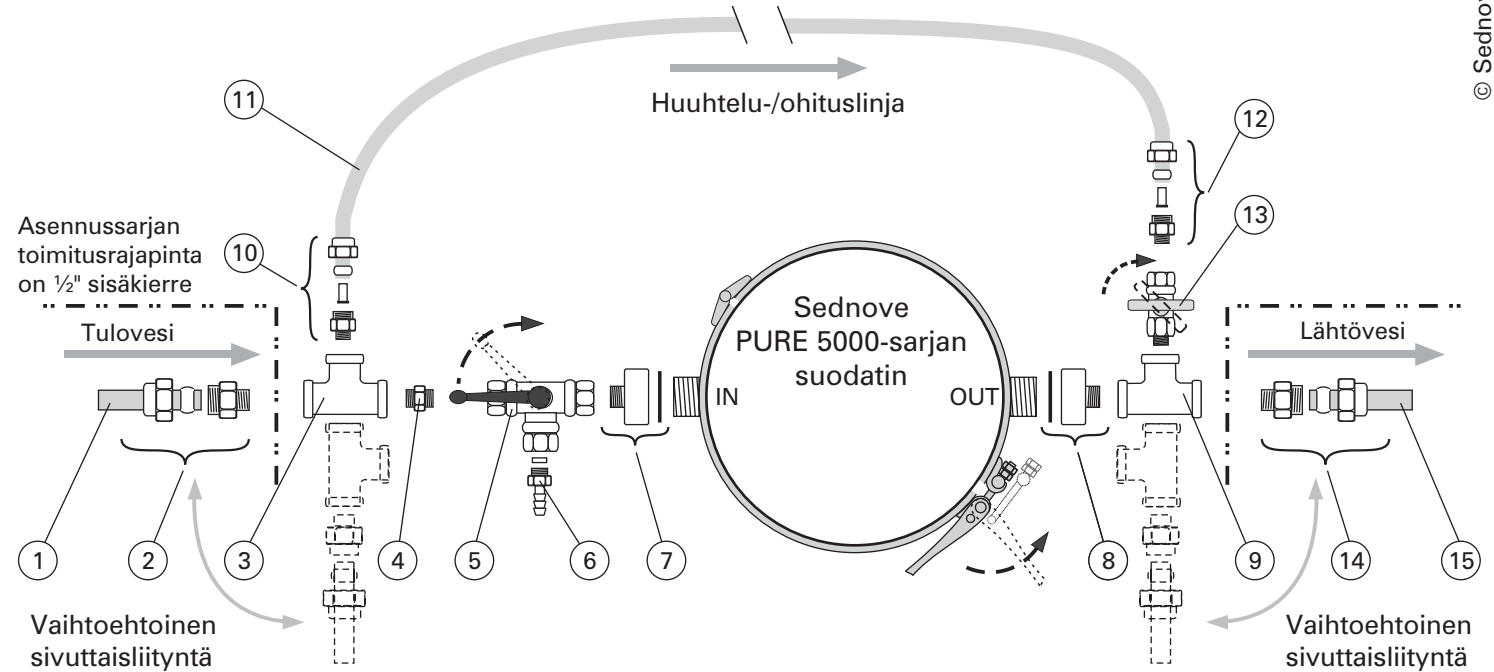

Piirt. 1.6.2010 / RKL	Sednove PURE suodattimet		5000-sarjan suodattimen asennusohje	 Sednove Sednove Oy, PL91, 07901 Loviisa Puh. 019 - 535 123, Y 0975769-1
Suunn. 1.6.2010 / RKL				
Tark. 1.6.2010 / RKL	Huomautus		Vastavirtahuuhtelulla HSET-BW	Piirustus n:o 57030041
Hyv.	Tilaus n:o	Mittakaava :		Lehti n:o 2
				Entinen V.1.8
				Uusi V.1.9
				Seuraava